


錯 誤

- (1) 下列的狀況發生時，異常旗標 SM0=ON、錯誤編號被存放於 SD0 當中。
  - FIFW 指令執行時，資料標單範圍超出有效的編號。(錯誤編碼: 4100)
  - (D)+寫入資料數超出有效的編號。(錯誤編碼: 4101)

程 式 例

- (1) X0=ON 的時候，R0 開始的編號當成資料表單，接受 D0 所寫進來的數值。

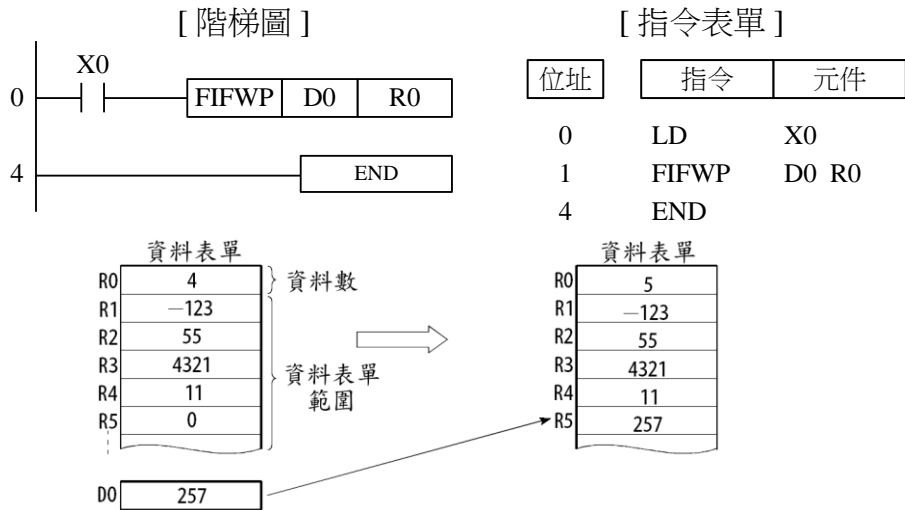

- (2) X0=ON 的時候，指撥開關 X10~X1F 的內容寫入至資料表單 D38~D44 當中，當寫入資料數超過 6 個時，FIFW 指令停止執行。

